

SUPREME - instrukcja montażu:


Wykaz części:

- 5 kółek jezdnych
- 1 podstawa krzesła
- 1 podnośnik pneumatyczny
- 4 śruby 8x55
- 4 śruby 6x25
- 1 kubek fotela
- 2 podłokietniki
- klucz imbusowy do śrub M6 (kształt "L")

grospol

GOSPOL Sp. z o.o.
Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.grospol.pl

OBSŁUGA FOTEŁA SUPREME

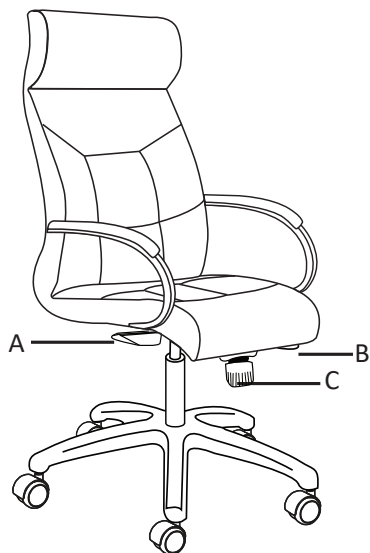

A - regulacja wysokości siedziska.
Pociągnięcie dźwigni do góry powoduje podniesienie siedziska. Puszczanie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranej wysokości.

B - regulacja kąta wychylenia kubłka fotela.
Pociągnięcie dźwigni do góry zwalnia mechanizm i pozwala „buchać się” w fotelu. Opuszczając dźwignię w dół blokujemy wybrane położenie kubłka.


C - regulacja siły oporu wychylenia kubłka.

UWAGI!


Krzesło posiada Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego. Zgodnie z uzyskanym atestem dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska wynosi 150kg.

MONTAŻ:


1.Wcisnąć kółka do podstawy krzesła

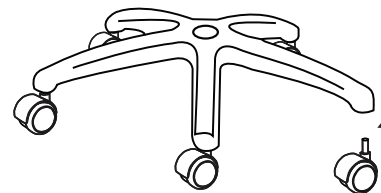


2.Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór podstawy krzesła.

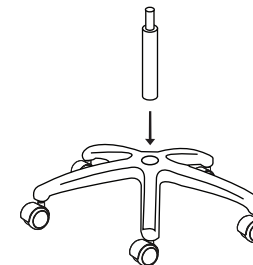

3.Używając kluczyka imbusowego przykręcić podłokietniki do siedziska.

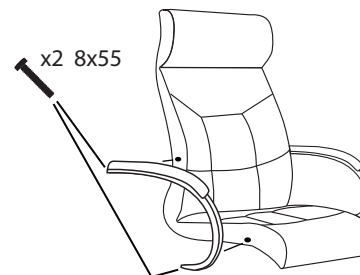

4.Używając kluczyka imbusowego przykręcić kubek do mechanizmu.

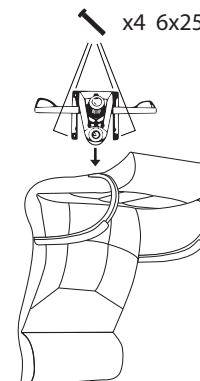

5.Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska



Firma GROSPOL do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT, która stanowi dowód zakupu towaru, jak również jest dokumentem gwarancyjnym w przypadku reklamacji.

Na życzenie klienta wystawiamy także oddzielną kartę gwarancyjną.



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA I TYP WYROBU: Fotel SUPREME.....

DATA SPRZEDAŻY.....

NABYCA.....

Warunki gwarancji:

- 1.Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 24 miesiące od daty sprzedaży; Podstawą Gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania. Niniejsza Gwarancja NIE musi być podpisana.
- 2.W przypadku wystąpienia usterki użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na nr fax: 22 781-78-94 bądź mailowo na adres: reklamacje@grospol.com.pl
- 3.Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.
- 4.W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.
- 5.Gwarancją nie są objęte reklamacje dotyczące:- naturalnego zużycia wyrobu;- mechanicznego uszkodzenia wyrobu; wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu);- wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych bez zgody producenta.
- 6.Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 7.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów;

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Zasady prawidłowego użytkowania produktu

EKSPLLOATACJA

- 1.Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
- 2.Wszystkie produkty marki GROSPOL są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
- 3.Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
- 4.Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
- 5.Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1m).
- 6.Właściwe użytkowanie produktów GROSPOL zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
- 7.Prosimy NIE WSPIERAĆ SIĘ ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.

Fotele i krzesła są przeznaczone do użytku przez jedną osobę. Nie wolno na nich:

- siadać w kilka osób jednocześnie;
- stawać na ich siedziskach;
- przewozić ciężkich przedmiotów;
- siadać na podłokietnikach

KONSERWACJA. CZYSZCZENIE

Tapicerka

Do czyszczenia tapicerki należy stosować dostępne na rynku środki pielęgnacyjne przeznaczone do tapicerki. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby działania środka na fragmencie tapicerki.

Powłoki chromowane i lakierowane

Do czyszczenia powierzchni chromowanych i lakierowanych zalecane są produkty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni, nie zawierające środków ściernych. Podłogi, na których znajdują się produkty- posiadające powłoki lakierowane i chromowane nie powinny być czyszczone środkami agresywnymi oddziałującymi na lakier i chrom.

Elementy plastikowe

Do czyszczenia należy stosować ogólnie dostępne nierysujące środki czystości przeznaczone do czyszczenia plastiku.

UWAGA! Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych zaleceń nie są podstawą do reklamacji.