

Play - instrukcja montażu


Wykaz części:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - 5 kółek jezdnych | - 6 śrub M6x50 mm |
| - 1 podstawa krzesła | - 2 śruby M6x40 mm |
| - 1 podnośnik pneumatyczny | - 2 śruby M6x10 mm |
| - 1 siedzisko | - 2 śruby M6x35 mm |
| - 1 oparcie | - 3 śruby M8x20 mm |
| - 1 mechanizm | - 6 podkładek M6x16 mm |
| - 2 podłokietniki | - 2 kluczyki imbusowe |
| - 1 zagłówek | |
| - 1 osłona podstawy | |

grospol

GROSPOL Sp. z o.o.
Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.grospol.pl

OBSŁUGA FOTEŁA PLAY

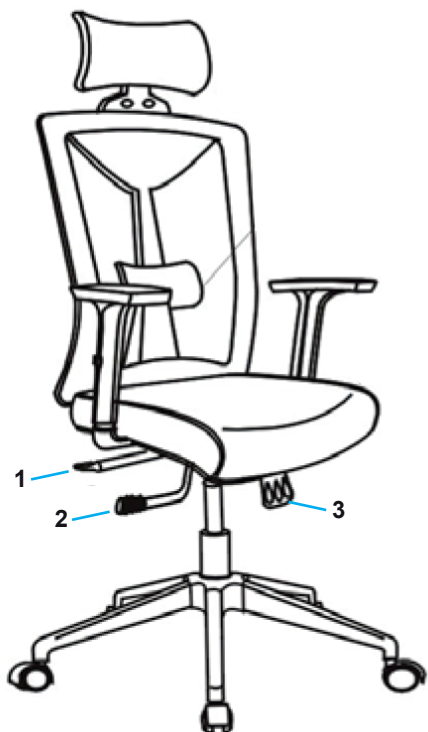


1. Dźwignia blokady wychylenia oparcia i regulacji wysokości siedziska. Skierowanie dźwigni do przodu blokuje oparcie w oczekiwanej przez Państwa pozycji. Jeśli dźwignia zostanie przesunięta do tyłu, oparcie będzie podążać za ruchem pleców Użytkownika. Ruch siedziska jest aktywowany wyraźnym, zdecydowanym ruchem dźwigni w górę. Podniesienie siedziska jest możliwe tylko wtedy, kiedy siedzisko jest nieobciążone.

2. Pociągając dźwignię do góry odblokowujemy możliwość ustawienia głębokości siedziska.


3. Pokrętle regulujemy siłę oporu jaki stawia oparcie podczas wychylania. Pozwala dostosować ją do wagi oraz preferencji Użytkownika.

MONTAŻ


1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.

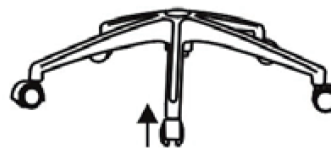


3. Używając kluczyka imbusowego, przykręcić podłokietniki do siedziska. Po 3 śruby M6x50 mm oraz 3 podkładki M6x16 mm na jeden podłokietnik.

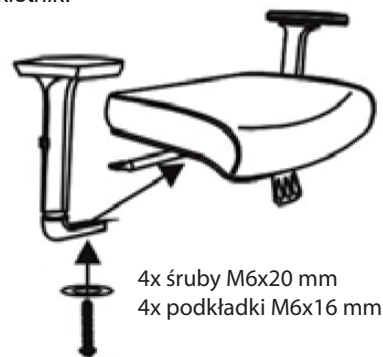


5. Używając kluczyka imbusowego, przykręcić oparcie do mechanizmu wykorzystując śruby M8x20 mm

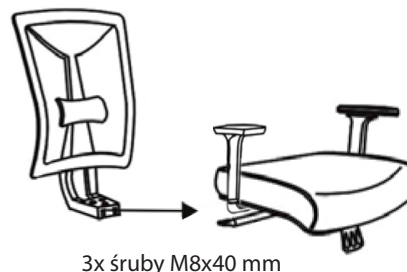


2. Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór podstawy krzesła.

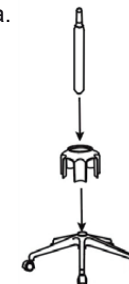

4. Przykręcić mechanizm do siedziska używając śrub M6x40 mm z przodu mechanizmu oraz śrub M6x35 mm z tyłu mechanizmu.

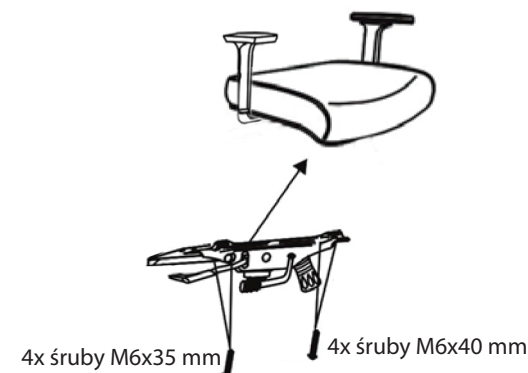

6. Przykręcić zagłówek do oparcia za pomocą śrub M6x10 mm. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zaciśnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.

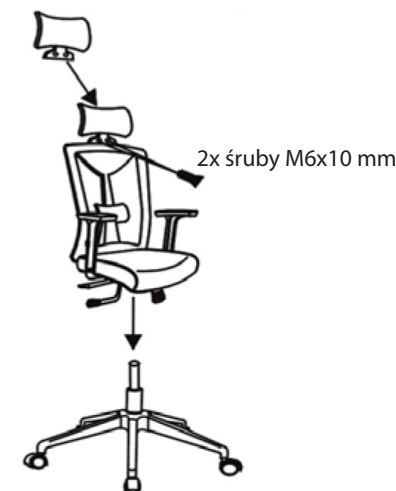

Firma GROSPOL do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT, która stanowi dowód zakupu towaru, jak również jest dokumentem gwarancyjnym w przypadku reklamacji. Na życzenie Klienta wystawiamy również oddzielną kartę gwarancyjną.



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA I TYP WYROBU:

DATA SPRZEDAŻY:

NABYWCA:

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania.
Niniejsza gwarancja nie musi być podpisana.
2. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na numer fax: 22 781 78 94 bądź mailowo na adres: reklamacje@grospol.com.pl
3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.
4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.
5. Gwarancja nie obejmuje.
 - naturalnego zużycia wyrobu,
 - mechanicznego uszkodzenia wyrobu,
 - wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu),
 - wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta.
6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

Zasady prawidłowego użytkowania produktu

EKSPLOATACJA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki GROSPOL są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1 m).
6. Właściwe użytkowanie produktów GROSPOL zapewni Państwu długą i bezawaryjną ich eksploatację.
7. Prosimy NIE WSPIERAĆ SIĘ ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Powłoki chromowane i lakierowane

Do czyszczenia powierzchni chromowanych i lakierowanych zalecane są produkty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni, nie zawierające środków ściernych. Podłogi, na których znajdują się produkty posiadające powłoki lakierowane i chromowane nie powinny być czyszczone środkami agrasowymi oddziałującymi na lakier i chrom.

Uwaga! Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych zaleceń nie są podstawą do reklamacji.

Pieczęć i podpis sprzedawcy