

Level BS HD/Level WS HD - instrukcja montażu:


Wykaz części:

- 5 kółek jezdnych
- 1 podstawa krzesła
- 1 podnośnik pneumatyczny
- 6 śrub M6x35
- 3 śruby M8x30
- 2 śruby M6x25
- 1 siedzisko z mechanizmem Synchro Plus
- 2 podłokietniki (lewy/prawy)
- 1 oparcie z łącznikiem i blachą mocującą
- 1 zagłówek
- 2 klucze imbusowe do śrub M6 i M8 (kształt "L")



GROSPOL Sp. z o.o.
Ostródzka 53
03-289 Warszawa
www.grospol.pl

OBSŁUGA FOTEŁA LEVEL BS/WS HD

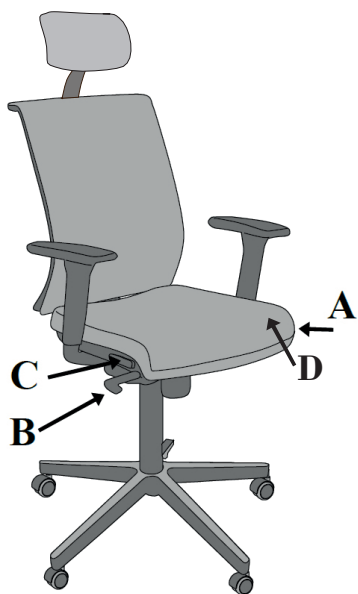

A - regulacja wysokości siedziska. Pociągnięcie dźwigni do góry powoduje podniesienie siedziska. Puszczanie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranej wysokości.

B - regulacja siły odchylania oparcia. Odkręcając śrubę (-) zmniejszamy siłę oporu oparcia dla osób o mniejszej wadze. Dokręcając śrubę (+) zwiększamy siłę oporu oparcia dla osób o większej wadze.

C - regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska. Przekręcając pokrętło do przodu zwalniamy ruch mechanizmu podążający za ruchem użytkownika w fotelu. Przekręcając pokrętło do tyłu blokujemy wybrane położenie oparcia i siedziska.

D - regulacja głębokości siedziska. Pociągnięcie dźwigni do góry zwalnia blokadę głębokości siedziska i umożliwia jej dostosowanie do preferencji użytkownika. Puszczanie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranego położenia.

Dodatkowe regulacje krzesła:


- regulacja wysokości zagłówka oraz kąta pochylenia zagłówka: chwycić zagłówek i ustawić wybrane położenie.
- regulacja wysokości podparcia lędźwiowego: siedząc na krześle chwycić oburącz podparcie lędźwiowe i ustawić na wybraną wysokość
- wysokość podłokietników: siedząc na krześle po naciśnięciu przycisku znajdującego się na podłokietniku mamy możliwość regulacji jego wysokości góra/dół
- regulacja długości (przód/tył) i kąta położenia (do wewnątrz/do zewnątrz fotela) nakładek

UWAGI!


Krzesło posiada Atest Wytrzymałości, Stateczności i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego. Zgodnie z uzyskanym atestem dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska wynosi 150kg.

MONTAŻ:


1.Wcisnąć kółka do podstawy krzesła

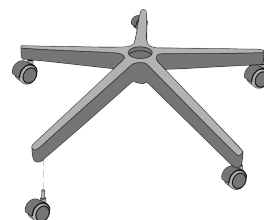


2.Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór podstawy krzesła.

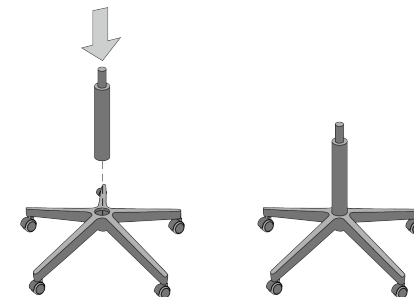


3.Używając kluczyka imbusowego przykręcić podłokietniki do siedziska.

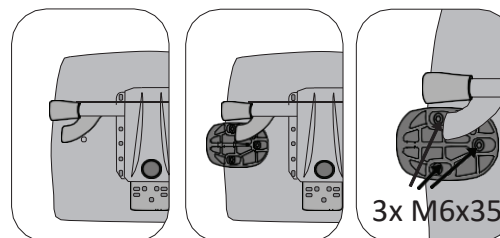


4.Umieścić blachę mocującą we wsporniku oparcia.

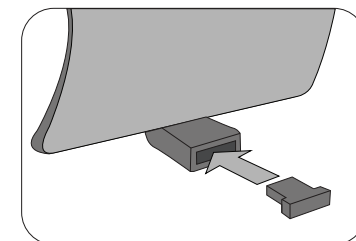

5.Używając kluczyka imbusowego przykręcić oparcie do mechanizmu z blachą mocującą.

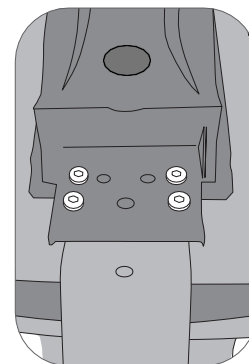

6.Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zaciśnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska. Zagłówek przykręcamy za pomocą dwóch śrub M6x25 mm.

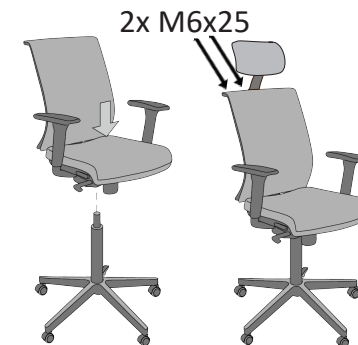

Firma GROSPOL do każdej przesyłki dołącza fakturę VAT, która stanowi dowód zakupu towaru, jak również jest dokumentem gwarancyjnym w przypadku reklamacji. Na życzenie Klienta wystawiamy również oddzielną kartę gwarancyjną.



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA I TYP WYROBU:

DATA SPRZEDAŻY:

NABYWCA:

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania.

Niniejsza gwarancja nie musi być podpisana.

2. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na numer fax: 22 781 78 94 bądź mailowo na adres: reklamacje@grospol.com.pl

3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.

4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.

5. Gwarancja nie obejmuje.

- naturalnego zużycia wyrobu,
- mechanicznego uszkodzenia wyrobu,
- wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu),
- wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta.

6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Zasady prawidłowego użytkowania produktu

EKSPLOATACJA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki GROSPOL są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1 m).
6. Właściwe użytkowanie produktów GROSPOL zapewni Państwu długą i bezawaryjną ich eksploatację.
7. Prosimy NIE WSPIERAĆ SIĘ ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.

Fotele i krzesła są przeznaczone do użytku przez jedną osobę. Nie wolno na nich:

- siadać w kilka osób jednocześnie,
- stawać na ich siedziskach,
- przewozić ciężkich przedmiotów,
- siadać na podłokietnikach.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Tapicerka

Do czyszczenia tapicerki należy stosować dostępne na rynku środki pielęgnacyjne przeznaczone do tapicerki. Zaleca się wcześniejsze wykonanie próby działania na fragmencie tapicerki.

Powłoki chromowane i lakierowane

Do czyszczenia powierzchni chromowanych i lakierowanych zalecane są produkty przeznaczone do czyszczenia takich powierzchni, niezawierające środków ściernych. Podłogi, na których znajdują się produkty posiadające powłoki lakierowane i chromowane nie powinny być czyszczone środkami agrasywnymi oddziałującymi na lakier i chorm.

Elementy plastikowe

Do czyszczenia należy stosować ogólnie dostępne nierysujące środki czystości przeznaczone do czyszczenia plastiku.

Uwaga! Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych zaleceń nie są podstawą do reklamacji.