


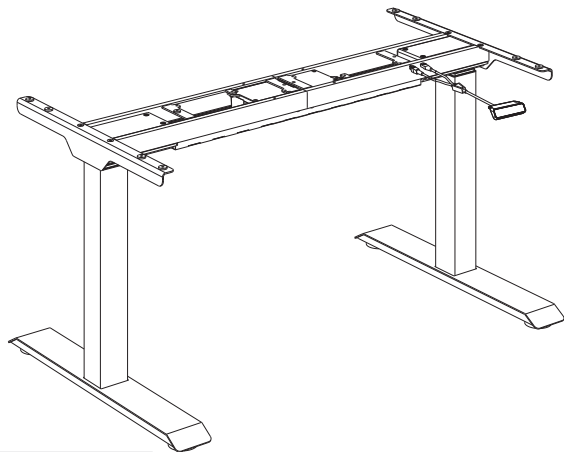

Dane techniczne

Max. Obciążenie	125KG
Zakres wysokości	580-1230mm
Zakres szerokości	1100-1900mm

Akcesoria montażowe

Nr	Rysunek poglądowy	Nazwa	Ilość
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Klucz imbusowy 4x4mm	1


Produkt został zaprojektowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji w sprawie wymogów ekoprojektu dla zużycia energii elektrycznej w trybie niskiego poboru mocy przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego. Informacje techniczne dotyczące trybu niskiego poboru mocy:

Tryb	Pobór mocy (w watach)	Okres (minuty)
Stan trybu niskiego zużycia energii	0.5 W	1 min

Adres URL strony internetowej z elektroniczną wersją instrukcji obsługi w języku angielskim: <https://grospol.pl/>


Spis części montażowych

Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
①	 Wspornik boczny	2	②	 Belka wspierająca	1
Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
③	 Kolumna podnosząca	2	④	 Stopy	2
Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
⑤	 Sterownik	1	⑥	 Maskownica kabli	1
Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
⑦	 Kabel zasilający	1	⑧	 Podkładka tłumiąca	2

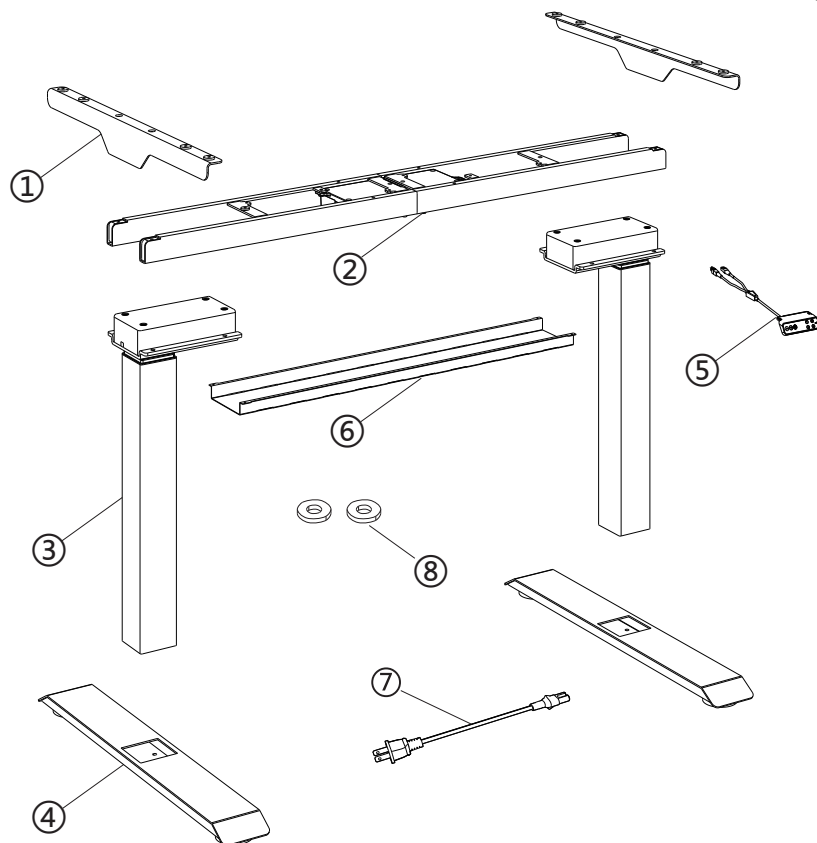

KROK 1


Instalacja bocznych wsporników

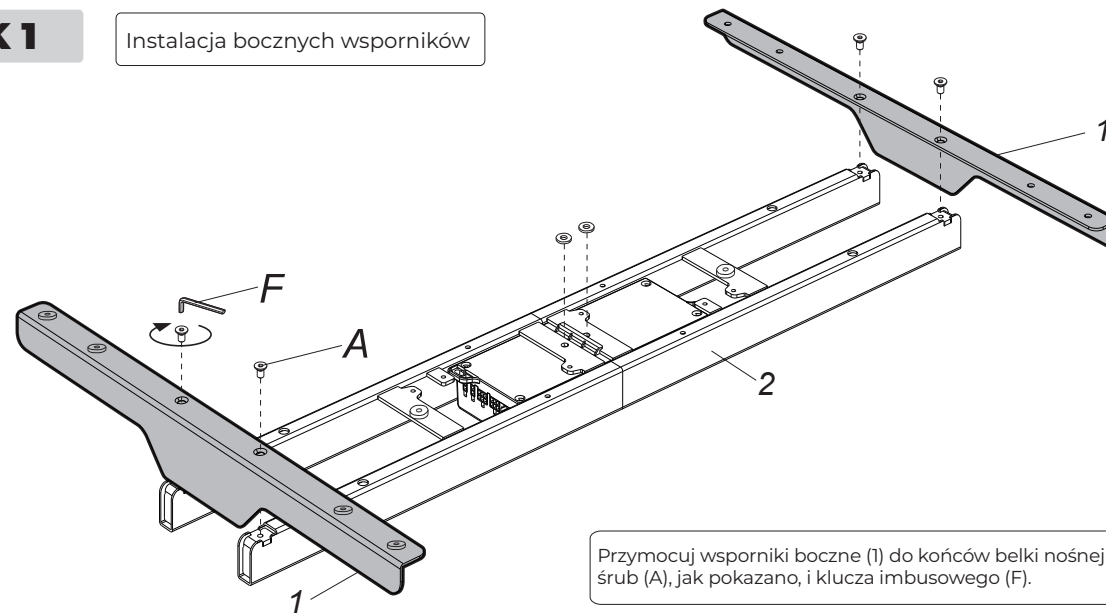

Przymocuj wsporniki boczne (1) do końców belki nośnej (2) za pomocą śrub (A), jak pokazano, i klucza imbusowego (F).

KROK 2


Instalacja regulowanych nóg

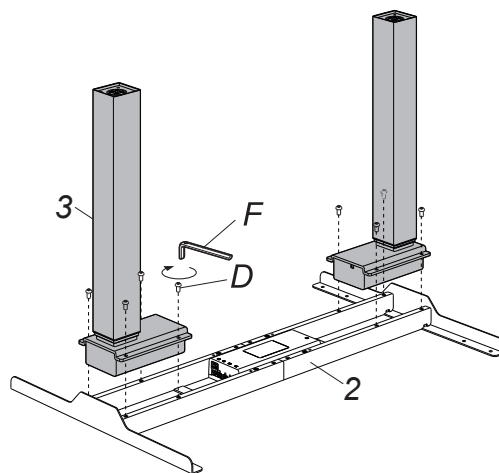

Włóż kolumny podnoszące (3) w końce belki nośnej (2). Zamocuj kolumny podnoszące za pomocą śrub (D) i klucza imbusowego (F).

KROK 3


Montaż stóp

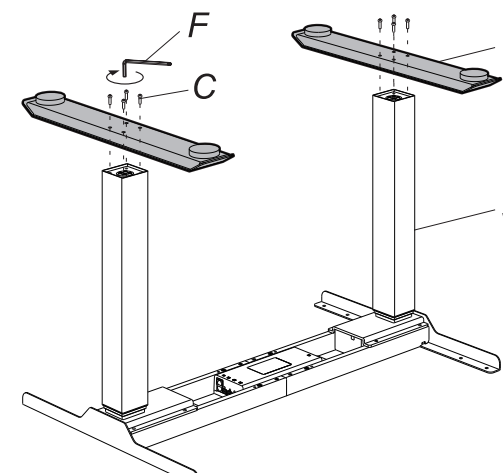

Umieść stopy (4) na spodzie kolumny podnoszącej (3). Przymocuj stopy za pomocą śrub (C) z kluczem imbusowym (F).

KROK 4

Regulacja belka

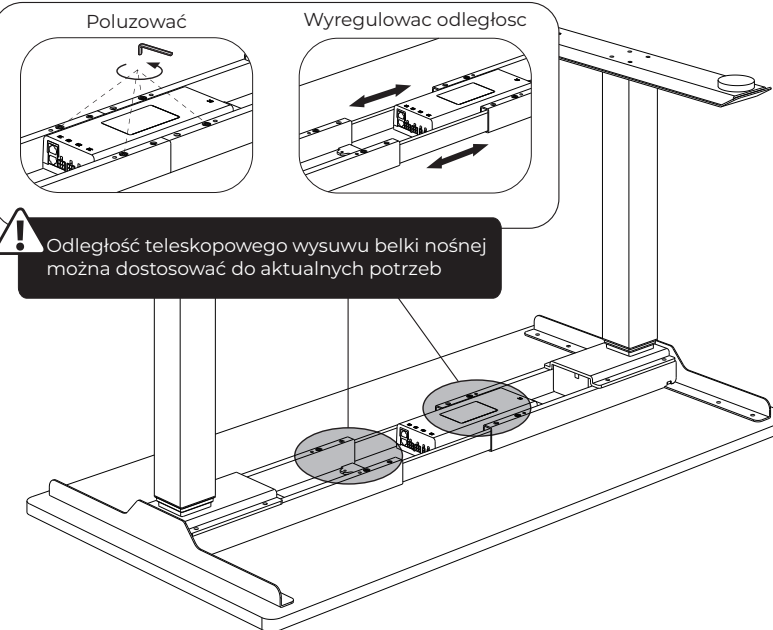


KROK 5

Zamontuj blat stołu

Kolejność montażu śrub jest następująca ●-■-▲




W przypadku blatów wykonanych samodzielnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości. Wartość referencyjna wynosi 125 kg, ale rzeczywista nośność może się różnić w zależności od materiału, z którego wykonany jest blat.

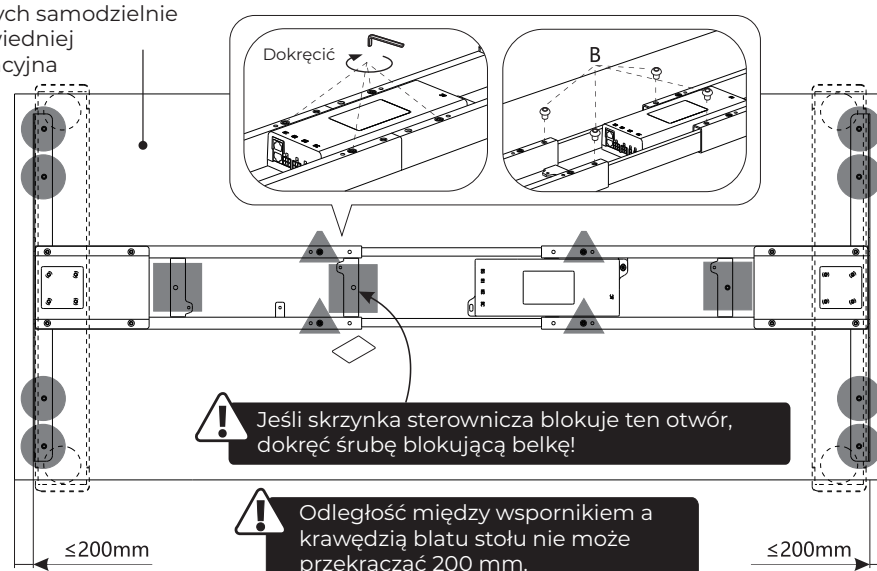


KROK 6

Zainstaluj sterownik

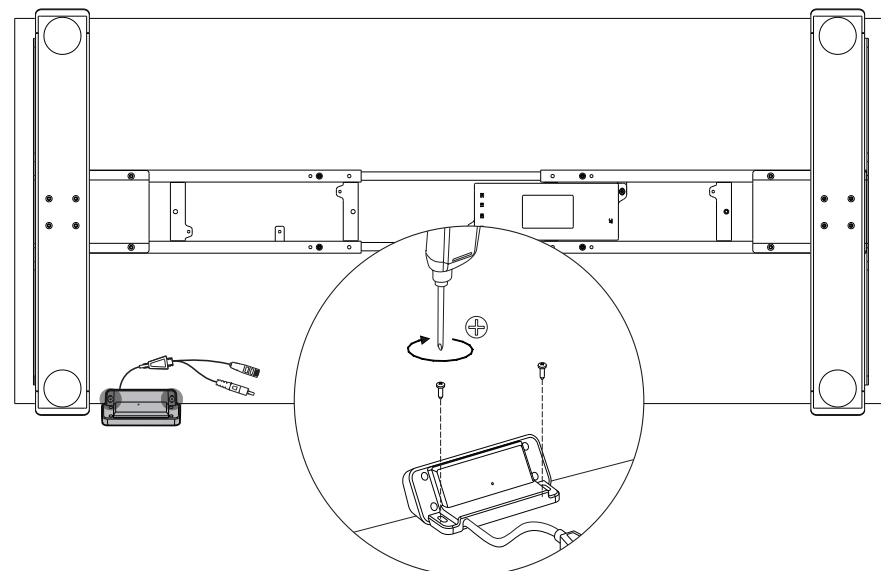

KROK 7

Podłącz kable

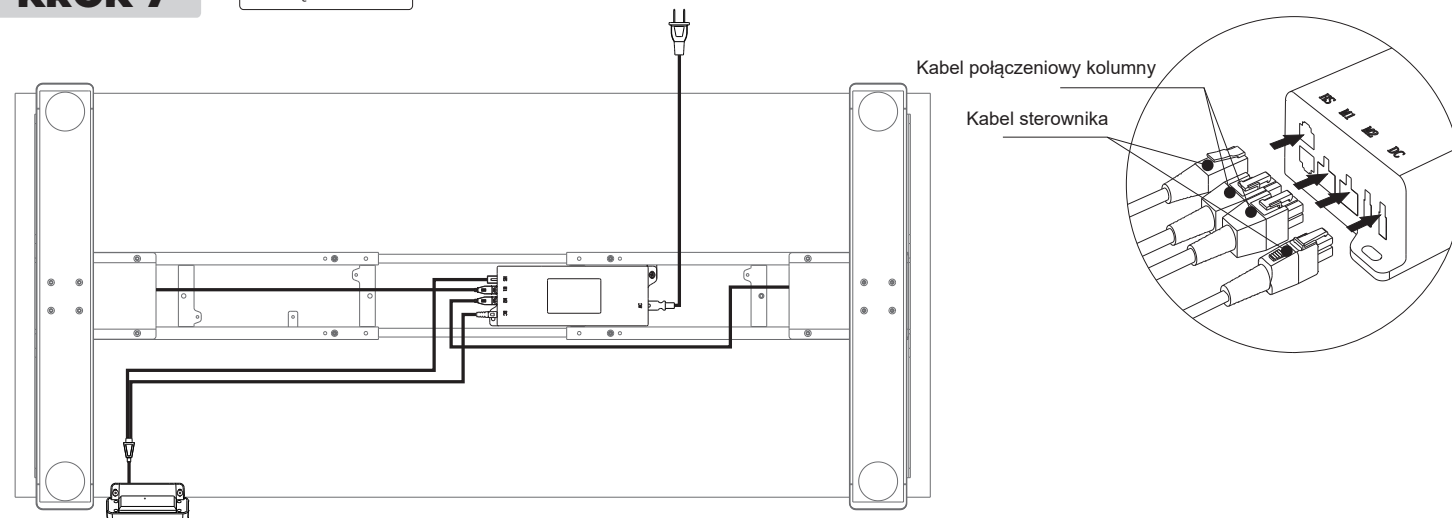


KROK 8


Zainstaluj maskownice




Metoda 1

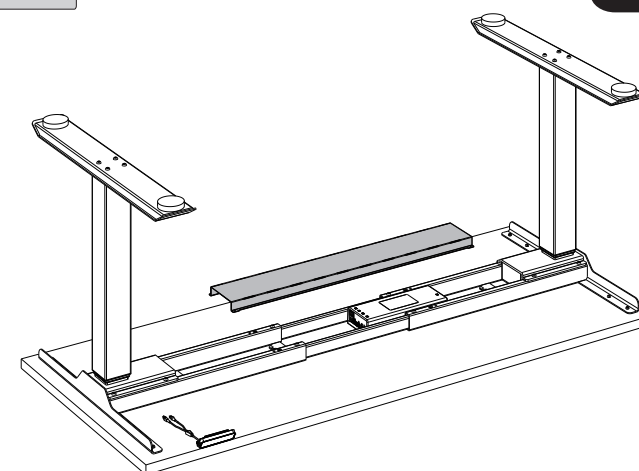


Jeśli rozciąganie stołu przekracza 1720 mm, metoda instalacji jest pokazana w kroku 8, tryb 2

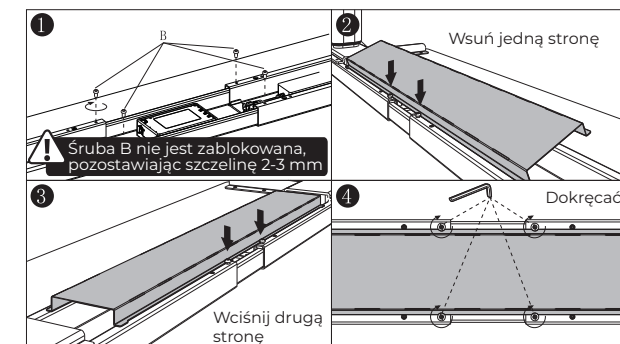

Metoda 2

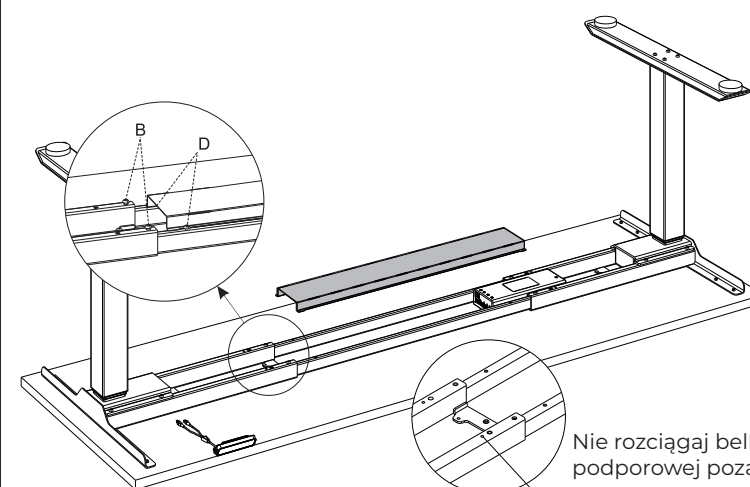


Gdy rozciąganie podstawy stołu przekracza 1720 mm, należy zamontować przegrodę na środkowej części belki. Należy wstępnie zamontować śrubę D na pręcie łączącym, następnie zaciśnąć przegrodę w następujący sposób i na koniec dokręcić śrubę D.

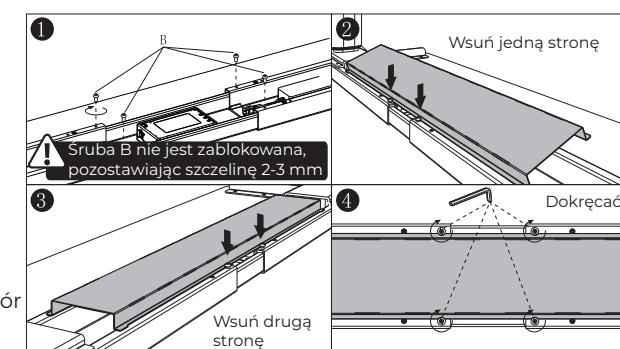

Instrukcja obsługi panelu sterowania

Przyciski

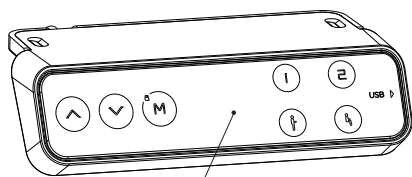

Wyświetlacz LED

Wyjaśnienie przycisków: Jest siedem przycisków: "▲", "▼", "1", "2", "3", "4" i "M".

- (1) "▲": Regulacja wysokości blatu do góry
- (2) "▼": Regulacja wysokości blatu do dołu
- (3) "1": Pozycja 1, pierwsza wysokość zapisana przez użytkownika
- (4) "2": Pozycja 2, druga wysokość zapisana przez użytkownika
- (5) "3": Wyświetlacz pokazuje "3", co oznacza wysokość dla pozycji stojącej, którą zapisał użytkownik
- (6) "4": Wyświetlacz pokazuje "4", co oznacza wysokość dla pozycji siedzącej, którą zapisał użytkownik
- (7) "M": przycisk zapisu żądanej wysokości

Blokada rodzicielska: dla bezpieczeństwa.

Instrukcja

- Blokady rodzicielska:
 - a. Jeżeli blokada rodzicielska jest włączona element (strzałka i M)
 - b. Aby odblokować lub włączyć blokadę rodzicielską, należy przycisnąć i przytrzymać M przez 5 sekund.
 - c. Tylko gdy blokada rodzicielska jest wyłączona, wszystkie przyciski działają prawidłowo.

Instrukcja

- Regulacja wysokości:

Przytrzymaj „▲” i „▼”, aby ustawić odpowiednią wysokość. Wyświetlacz LED pokazuje aktualną wysokość.
- Funkcja de memorare a înălțimii:
 - a. Przytrzymaj „▲”, „▼” i ustaw żadaną wysokość blatu. Przyciśnij M, aby zapisać wysokość. Gdy na ekranie pojawi się "S-" wciśnij 1, 2 lub "3", "4". Wybrana wysokość zapisze się jako 1, 2, 3 lub 4 pozycja i będzie wyświetlać się jako S-1, S-2, lub S-3, S-4.
 - b. Wciśnij 1, 2, "3", "4" aby blat ustawił się w jednej z zapisanych wcześniej pozycjach.
- Funkcja ładowania USB:
 - a. Wejścia USB QC2.0/QC3.0, 5.0v / 9.0v / 12.0v, +/-5%, obecnie: 1.0a
- System antykolizyjny:
 - a. Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie obie strzałki przez 5 sekund, aby zmienić czułość. Wybierz 1 z 4 poziomów czułości (A-3, A-2, A-1, A-0);
 - b. A-0 na wyświetlaczu oznacza wyłączenie systemu antykolizyjnego; A-3 oznacza wysoką czułość.
 - c. Podczas zmiany wysokości, jeżeli blat napotka przeszkodę, mechanizm zatrzyma się i cofnie, aby uniknąć kolizji.
- Rozwiązywanie problemów:
 - a. Reset: Jeżeli na wyświetlaczu LED pojawi się „E01” lub „E02”, przytrzymaj „▼”, aż biurko maksymalnie się obniży i zatrzyma. Oznacza to, że reset został przeprowadzony prawidłowo.
 - b. Jeżeli to nie pomoże i na wyświetlaczu pojawia się „E01” lub „E02”, proszę spróbować ponownie po odczekaniu 18 min.
 - c. Jeżeli „▼” nie działa, sprawdź połączenie przewodów i wyłącz zasilanie na przynajmniej 10 sekund. Następnie podłącz ponownie zasilanie i wciśnij „▼”, aby rozpocząć proces resetu.
 - d. Jeżeli wszystkie powyższe procesy nie zadziałają, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Usuwanie ewentualnych błędów

Następujące wskazówki będą pomocne aby wykryć i wyeliminować ewentualne błędy lub usterki. Jeżeli na liście nie znajdziesz błędu, który napotkałeś, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Jedynie producent może naprawiać wszelkie błędy i usterki.

Problem	Rozwiązanie
Brak reakcji przy przyciskaniu strzałek (w górę lub w dół) po podłączeniu do zasilania	1.Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą
Spowolnienie prędkości regulatora wysokości	1.Sprawdź, czy biurko nie jest zbyt obciążone. Max. obciążenie to 125 kg 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą
Regulacja wysokości nie działa prawidłowo	1.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą
Działa regulacja tylko w dół	1.Zmierz ustawienie biurka. 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą
Biurko samo się obniża	1.Sprawdź, czy biurko nie jest zbyt obciążone. Max. obciążenie to 125 kg 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą
Blat sam zmienia wysokość	1.Sprawdź, czy biurko nie jest zbyt obciążone. Max. obciążenie to 125 kg 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą
Przeciążenie (cykl pracy: max. 2 min. włączone / 18 min. wyłączony)	1.Uruchom ponownie po 18 min. poprzez podłączenie do prądu. 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.
Nieodpowiednie wysokości	1.Przytrzymaj jednocześnie przycisk M i 3 lub dłużej, aż usłyszysz dwukrotny dźwięk 2.Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą



Uwaga

- 1.Zasilacz: AC100V-240V, 50/60Hz
- 2.Temperatury otoczenia do użytkowania: 0-40°C
- 3.Odłącz zasilanie przed czyszczeniem. Przecieraj biurko wilgotną ściereczką, uważając, aby wilgoć nie dostała się do środka poszczególnych elementów, a także, aby nie poluzować złączy.
- 4.Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., dlatego należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska każdego kraju, a nie z odpadami domowymi.
- 5.Sprawdź dokładnie wszystkie elementy przed użyciem, aby móc przeprowadzić prawidłowy i kompletny montaż.
- 6.Zapoznaj się z instrukcją montażu i obsługi przed pierwszym użyciem.
- 7.Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru dorosłych w pobliżu produktu. Dzieciom nie wolno bawić się produktem z powodu nieprzewidywanych wydarzeń podczas zabawy. Wszelkie niebezpieczne konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu nie będą ponoszone przez producenta.
- 8.Niewielki hałas spowodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy nie będzie miał żadnego wpływu na użytkowanie produktu.
- 9.Materiały żrące lub ściernie są zabronione do czyszczenia sprzętu. Przed czyszczeniem upewnij się, że używany środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska.
- 10.Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, tylko jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia.
- 11.Czyszczenia i konserwacji przedmiotu nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- 12.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.
- 13.Upewnij się, że w twoim środowisku pracy nie ma żadnych źródeł zagrożeń. Nie rozrzucaj narzędzi wokół. Zawsze ostrożnie obchodź się z materiałami zasilającymi, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń. Plastikowa torba może stwarzać ryzyko zadławienia dla dzieci.
- 14.Zachowaj oryginalne opakowanie w razie konieczności przetransportowania przedmiotu w przyszłości.

Utylizacja odpadów



Oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi domowymi odpadami. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotów odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiony został produkt. Sprzedawca może przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska punktu recyklingu.



GROSPOL SP. Z O.O.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa, Polska
office@grospol.pl
tel: +48227436755